

Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 98000

Instrucciones de instalación de ocho niveles


Gracias por seleccionar los casilleros de plástico de ocho niveles de 12 "de ancho de la serie 98000 de Salsbury. demuestran ser una buena inversión. Estas instrucciones están destinadas a ayudarlo a ensamblar los casilleros. los casilleros deben estar anclados a la pared, al piso o a ambos. **Lea todo el documento de instrucciones de montaje antes de comenzar el montaje.**

Estamos seguros de que la calidad y construcción de los casilleros Las condiciones laborales individuales determinarán si


Paso 1. Inserte las pestañas del panel trasero en los bolsillos a lo largo de la parte trasera. borde del panel lateral. Golpee con un mazo suave para enganchar dos (2) pestillos puntos.




Paso 2. Presione otro panel lateral sobre las pestañas del otro lado el panel trasero. Toque para participar como se indica arriba.

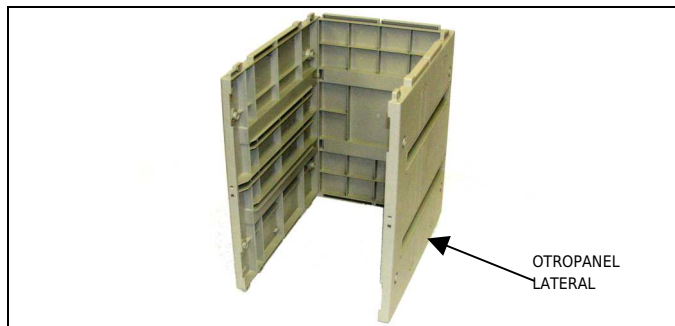


Paso 3. Una y presione hacia abajo el ensamblaje del panel lateral y posterior desde el paso 2 anterior en el panel base como se muestra a continuación. La base El panel es el más grueso de los cinco (5) paneles horizontales proporcionados. Luego Enrosque cuatro (4) pies niveladores provistos en la parte inferior de la base. panel.

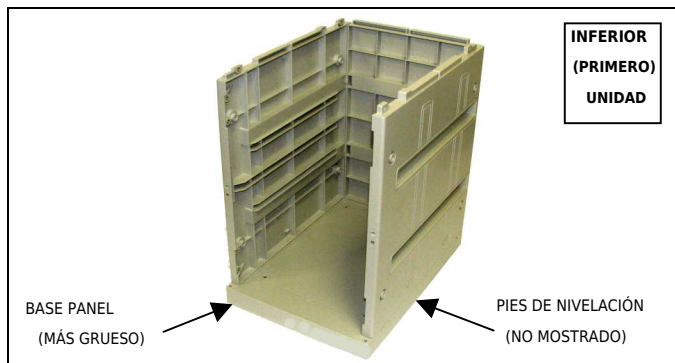

Paso 4. Instale un panel horizontal superior más delgado en la parte superior de la unidad.

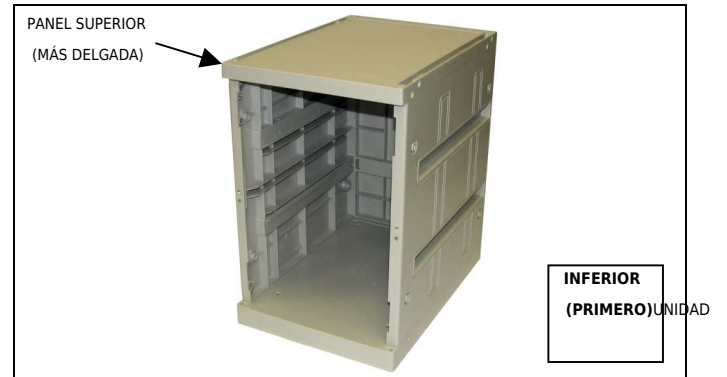

Paso 5. Ensamble tres (3) unidades idénticas igual que en los Pasos 1 hasta 4, excepto instalar el panel superior más delgado en cada uno en lugar de el panel de base más grueso. Estas unidades no tendrán pies niveladores.

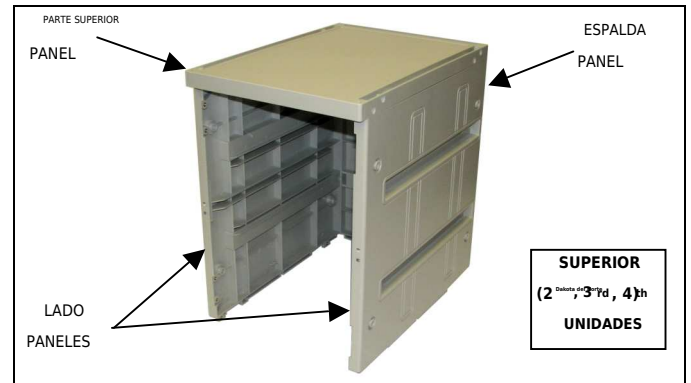

Paso 6. Si no solicita una campana inclinada opcional, instale las tres (3) tiras de relleno en los huecos en el panel superior de uno (1) de la parte superior unidades. Esta será la unidad superior después de que se apilen las unidades.



INDUSTRIAS SALSBUURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700


Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com


Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 98000

Instrucciones de instalación de ocho niveles


Paso 7. Apile las tres (3) unidades superiores sobre la unidad inferior. Presione todo unidades firmemente juntas. Utilice un mazo de goma blanda si es necesario.

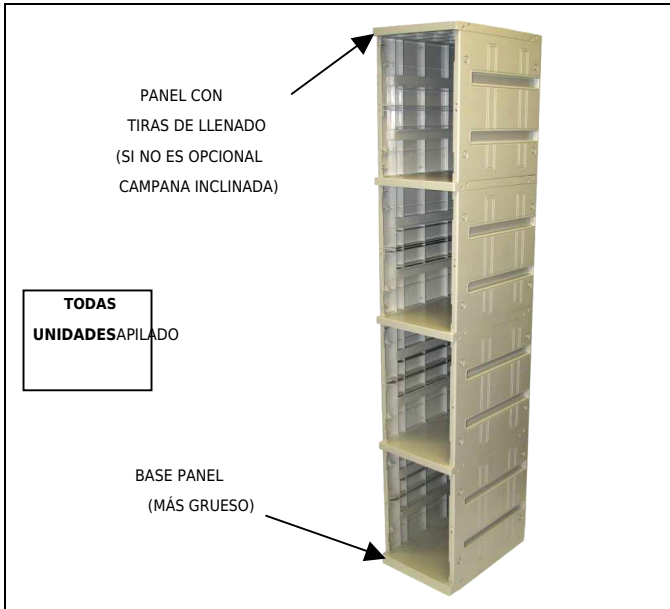


Paso 8. Inserte uno (1) de cuatro (4) paneles divisores entre cada uno de la horizontal paneles previamente instalado. Los paneles ranuras en los paneles laterales y puede necesitar el uso de una goma blanda mazo para enganchar completamente los dos pequeños pasadores de cierre en los orificios del borde delantero de los paneles laterales.

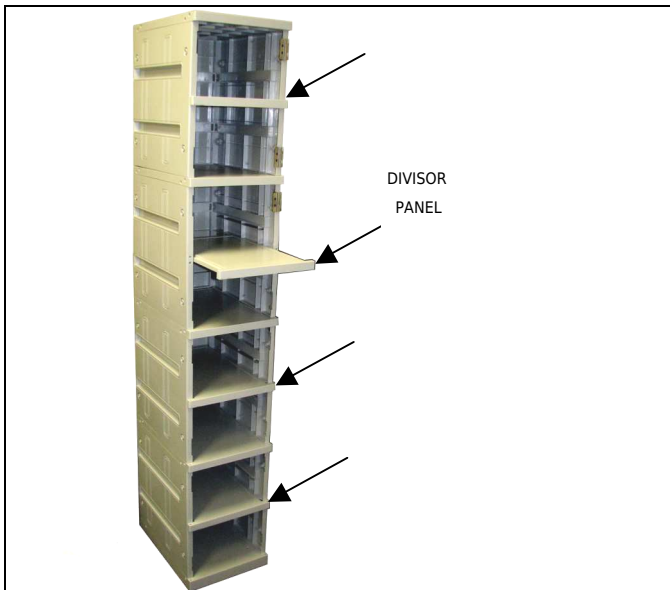

Paso 9. Coloque la placa de bloqueo ovalada de plástico en la parte delantera de los ocho (8) puertas con dos (2) tornillos de la parte trasera de la puerta. **No sobre apretar.** Inserte el cerrojo de acero inoxidable a través del orificio delante de las puertas asegurándose de que el corte esté hacia abajo. Asegure enroscando la tuerca proporcionado en él desde la parte trasera. Inserte la perilla de bloqueo a través del frente de la puerta asegurándose de que el orificio de la perilla de bloqueo esté colocado hacia abajo. Fije la leva a la parte trasera del eje de la perilla de bloqueo con el tornillo provisto. Estar seguro la leva apunta horizontalmente hacia el exterior de la puerta cuando la perilla de bloqueo está colocada verticalmente y correctamente enganchada al eje cuadrado en el extremo de la perilla de bloqueo.

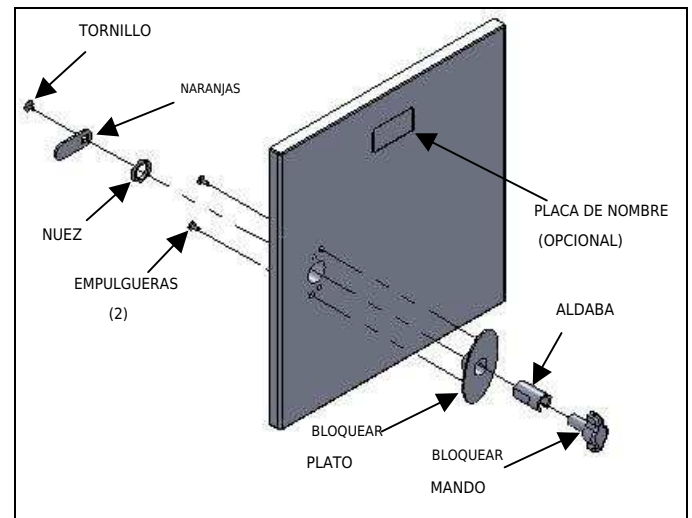

Paso 10. Ajuste las ocho (8) bisagras (una (1) para cada una de las ocho (8) puertas) provistas en el paquete de hardware de forma segura a cada bisagra posición con los tornillos proporcionados como se muestra a continuación. Fije cada uno de las ocho (8) puertas a la bisagra adecuada. Asegúrese de que el moldeado el pasador en la esquina superior derecha de cada puerta está enganchado en el acoplamiento agujero en la esquina de la parte inferior de cada panel horizontal.

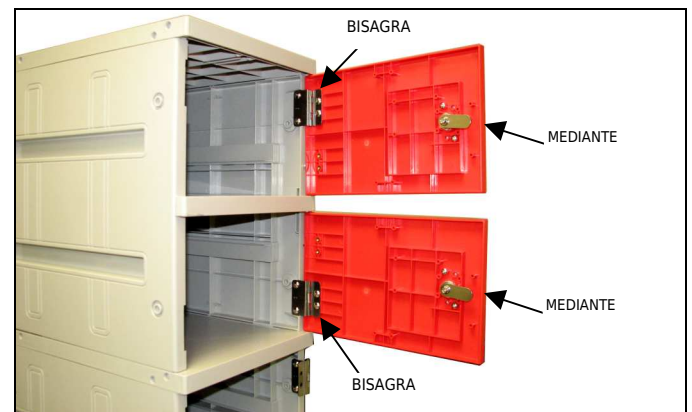

INDUSTRIAS SALSURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008
 Teléfono: 1-800-562-5377 Teléfono internacional: 323-846-6700
 Fax: 1-800-562-5399 Fax internacional: 323-846-6800
 www.lockers.com engineering@lockers.com

Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 98000


Instrucciones de instalación de ocho niveles

Paso 11. Instale los tornillos y las tapas de los orificios donde los paneles laterales se unen a la parte superior

Paneles y panel base. Hay 18 tornillos y tapas de orificios en cada uno de los dos lados del conjunto (36 en total).




Paso 12. Instale el capó inclinado (opcional) en la parte superior de cada casillero. Alinee seis (6) pestañas de ubicación con el panel superior. Presione las pestañas de ubicación en su lugar. La ilustración muestra el capó inclinado antes de presionar las pestañas en su lugar. Las tiras de relleno de plástico que se muestran en el paso 6 no se requieren en unidades con una campana inclinada y se pueden desechar.

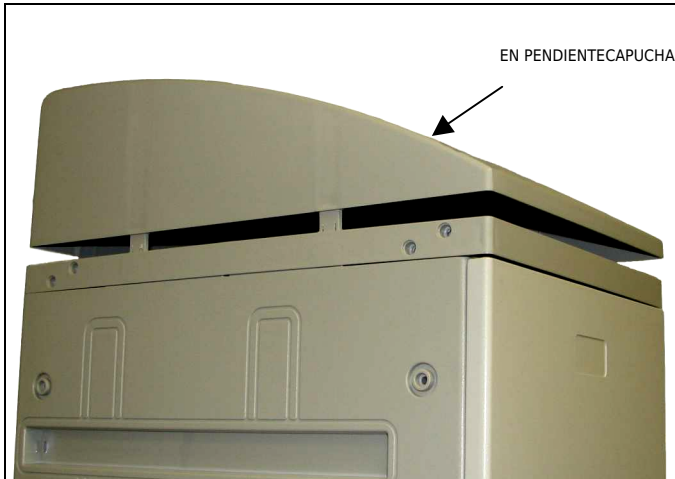

Paso 13. Instale carteles (opcional) en la muesca cerca de la parte superior de cada puerta.

Paso 14. Si se van a instalar dos (2) o más casilleros uno al lado del otro, los casilleros deben sujetarse con las cuatro (4) tuercas y tornillos largos incluidos.

Seleccione dos (2) agujeros hacia el frente y cualesquiera dos (2) orificios hacia la parte trasera. La siguiente ilustración muestra la 16 hoyos que están disponibles. La ilustración inferior muestra el interior vista de un agujero y tornillo.

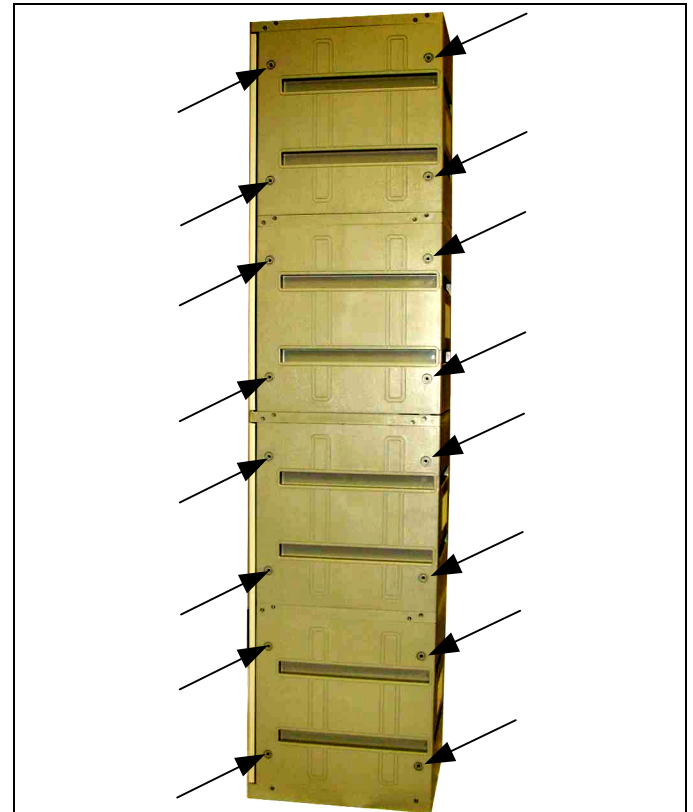

El montaje de los casilleros de plástico ya está completo.

INDUSTRIAS SALSURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com