

# Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 93000


## Instrucciones de instalación de tres niveles

Gracias por seleccionar los casilleros de plástico de tres niveles de 12 "de ancho de la serie 93000 de Salsbury. Estamos seguros de que la calidad y la construcción de los casilleros demostrarán ser una buena inversión. Estas instrucciones están destinadas a ayudarle en el montaje de los casilleros. Trabajo individual Las condiciones dictarán si los casilleros deben estar anclados a la pared, al piso oa ambos. **Lea todo el documento de instrucciones de montaje antes de comenzar el montaje.**


**Paso 1.** Inserte las pestañas del panel trasero en los bolsillos a lo largo de la parte trasera. borde del panel lateral. Golpee con un mazo suave para enganchar dos (2) pestillos puntos.




**Paso 2.** Presione otro panel lateral sobre las pestañas del otro lado del panel posterior. Toque para participar como se indica arriba.

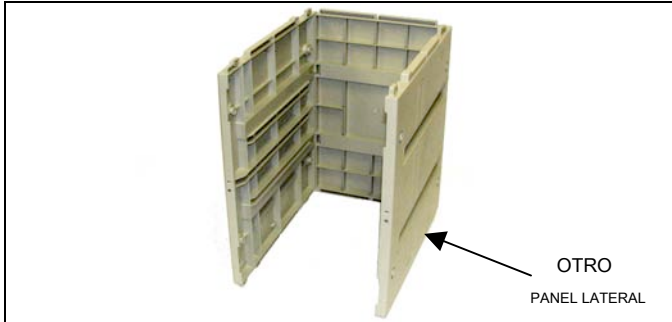


**Paso 3.** Una y presione hacia abajo el ensamblaje del panel lateral y posterior del paso 2 anterior en el panel de la base como se muestra a continuación. El panel de la base es el más grueso de los cuatro (4) paneles horizontales proporcionados. Luego, enrosque cuatro (4) pies niveladores provistos en la parte inferior del panel de la base.

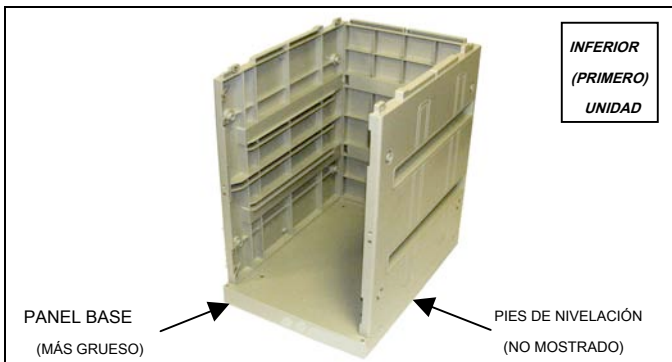

**Etapa 4.** Instale un delgado de la unidad.

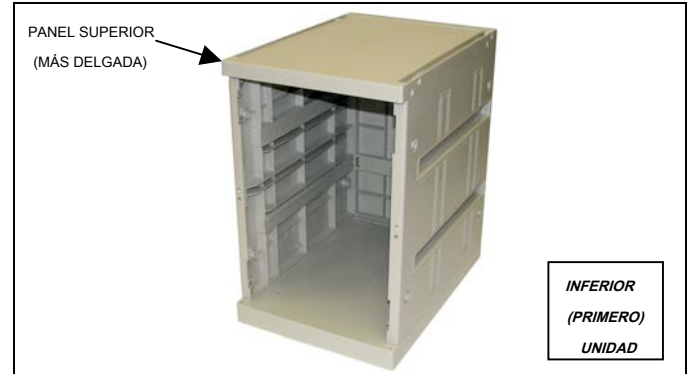

**Paso 5.** Ensamble dos (2) unidades idénticas como en los Pasos 1 al 4, excepto que instale el panel superior más delgado en cada una en lugar del panel de base más grueso. Estas unidades no tendrán pies niveladores.

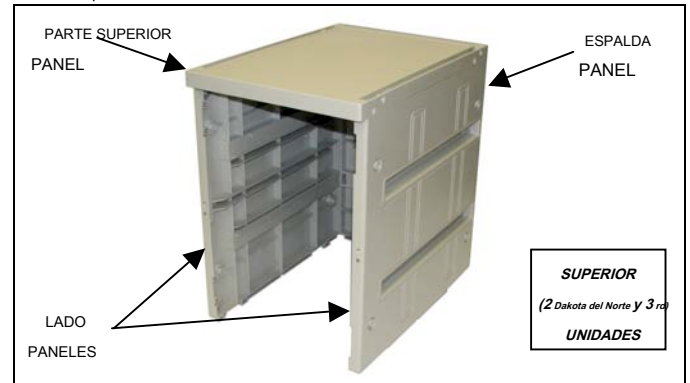

### INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com


# Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 93000

## Instrucciones de instalación de tres niveles

**Paso 6.** Si compró la campana inclinada opcional, no instale el panel superior hasta que primero haya completado el 'Paso 6A'. Si NO está usando una campana inclinada, instale tiras de relleno (incluidas) en los huecos del panel superior.




**Paso 6A.** Instale la campana inclinada opcional en el panel superior de la siguiente manera: Coloque la campana boca abajo sobre una alfombra u otra superficie protectora. Tome el panel superior (también al revés) y colóquelo sobre la parte inferior del capó, manteniendo las pestañas "dentro" del panel. Alinee las pestañas de un lado con las ranuras del panel y presione o golpee con un mazo de goma para encajarlas. Alinee las 2 pestañas de la parte posterior con sus ranuras y presione el panel hacia abajo. Alinee las 2 pestañas del último lado con sus ranuras (puede ser necesario insertar un destornillador entre la campana y el panel para "tirar" del lado de la campana hacia afuera para alinearlos), y presione hacia abajo en el panel para completar la unión de la pestaña y la ranura.

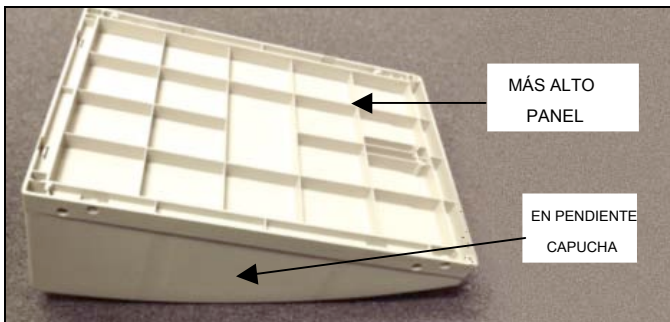


**Paso 7.** Ensamble los compartimentos 2 y 3 según los Pasos 1 al 5, excepto que deje el compartimento 3 sin una base. (Esta unidad no tendrá patas niveladoras). Apile las dos unidades superiores en la primera unidad como se muestra, usando un mazo de goma si es necesario.

Si se está utilizando la cubierta inclinada opcional y ya se ha ensamblado al panel superior según el paso 6A, ahora puede instalarla con los tornillos y las tapas de los orificios en los paneles laterales adyacentes. Si NO usa una campana inclinada, puede instalar el panel superior antes de apilar la segunda unidad.

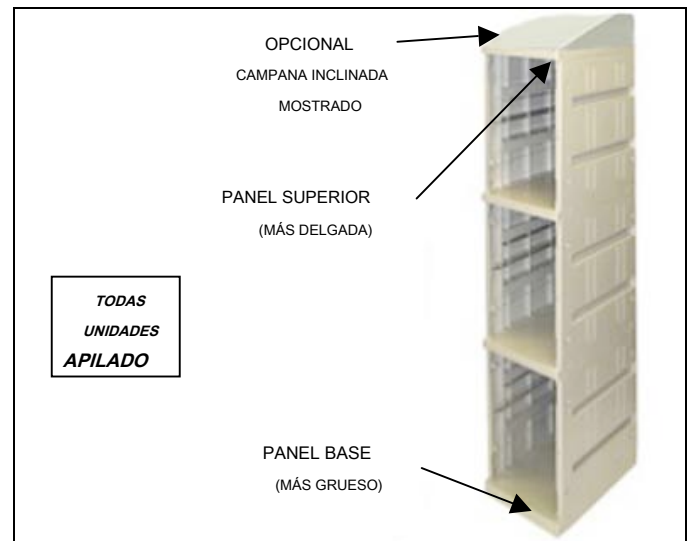

**Paso 8.** Instale tornillos y tapas de agujeros donde los paneles laterales se unen a los paneles superiores y al panel base. Hay 14 tornillos y tapas de orificios en cada uno de los dos lados del conjunto (28 en total).

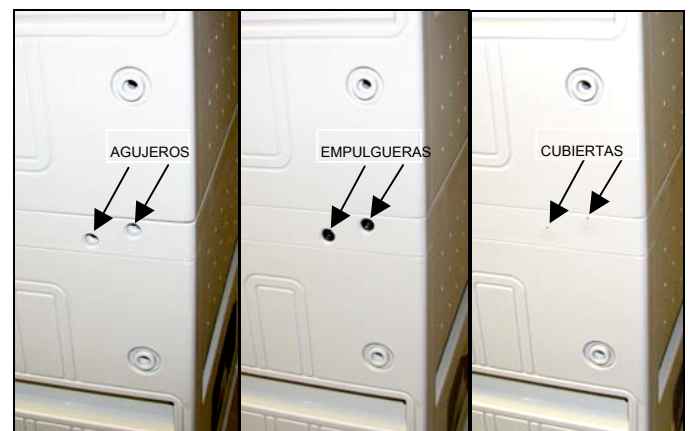

### INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700


Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com


# Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 93000

## Instrucciones de instalación de tres niveles

**Paso 9.** Fije la placa de bloqueo ovalada de plástico al frente de las tres (3) puertas con dos (2) tornillos desde la parte posterior de la puerta. Inserte el cerrojo de acero inoxidable a través del orificio delante de las puertas asegurándose de que el corte

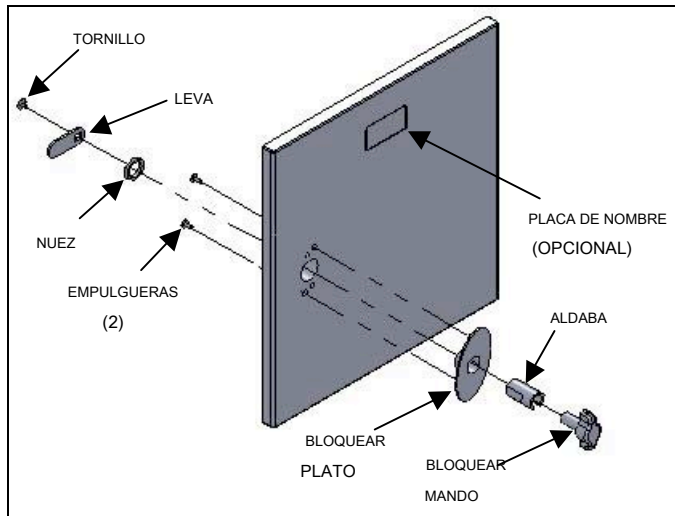


**Paso 10.** Fije las seis (6) bisagras (dos (2) para cada una de las tres (3) puertas) provistas en el paquete de herrajes de manera segura a cada posición de bisagra con los tornillos provistos como se muestra a continuación. Fije cada una de las cuatro (4) puertas al par de bisagras correspondiente.

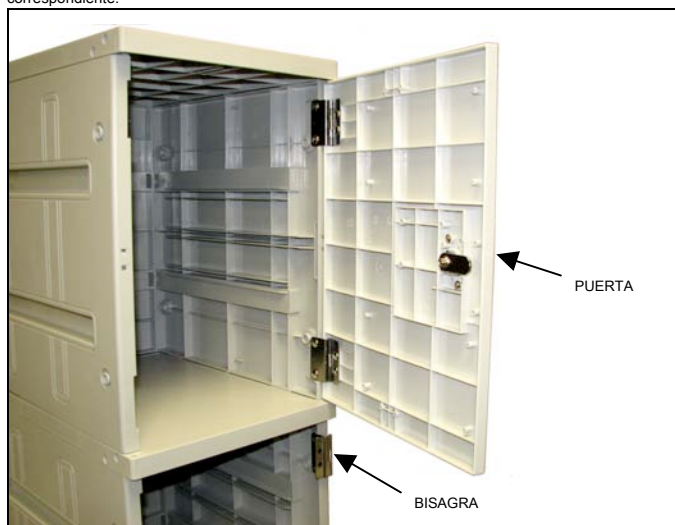

**Paso 11.** Deslice los estantes (opcional) en las ranuras de los paneles laterales del armario. Hay tres (3) ranuras disponibles para estantes en cada uno de los compartimentos.



**Paso 12.** Instale carteles (opcional) en la hendidura cerca de la parte superior de cada puerta.

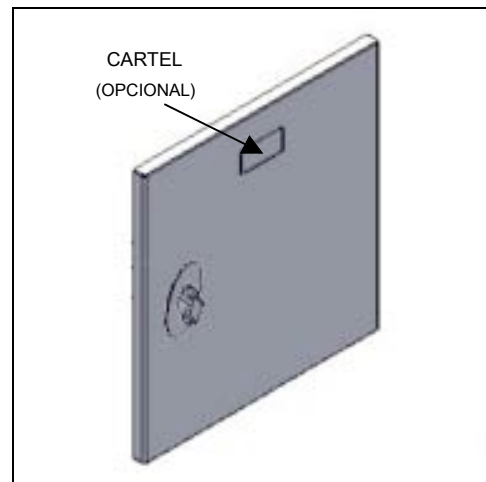

### INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

[www.lockers.com](http://www.lockers.com)

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

[engineering@lockers.com](mailto:engineering@lockers.com)

# Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 93000

## Instrucciones de instalación de tres niveles

**Paso 13.** Si se van a instalar dos (2) o más casilleros uno al lado del otro, los casilleros deben sujetarse con las cuatro (4) tuercas y tornillos largos proporcionados. Seleccione dos (2) orificios hacia el frente y dos (2) orificios hacia la parte posterior. La siguiente ilustración muestra los 12 orificios disponibles. La ilustración inferior muestra la vista interior de un orificio y un tornillo.



El montaje de los casilleros de plástico ya está completo.

### USTRIES

hijo, CA 90746-4008  
nºl Teléfono: 323-846-6700  
nºl Fax: 323-846-6800  
ngineering@lockers.com