

Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 90000


Instrucciones de instalación de diez niveles

Gracias por seleccionar los casilleros de plástico de diez niveles de 12 "de ancho de la serie 90000 de Salsbury. Estamos seguros de que la calidad y la construcción de los casilleros demostrarán ser una buena inversión. Estas instrucciones están destinadas a ayudarle en el montaje de los casilleros. Trabajo individual Las condiciones dictarán si los casilleros deben estar anclados a la pared, al piso oa ambos. **Lea todo el documento de instrucciones de montaje antes de comenzar el montaje.**

Paso 1. Inserte las pestañas del panel trasero en los bolsillos a lo largo de la parte trasera. Golpee con un mazo suave para enganchar dos (2) puntos de cierre. borde del panel lateral. Golpee con un mazo suave para enganchar dos (2) puntos de cierre.



Paso 2. Presione otro panel lateral en las pestañas del otro lado del panel trasero

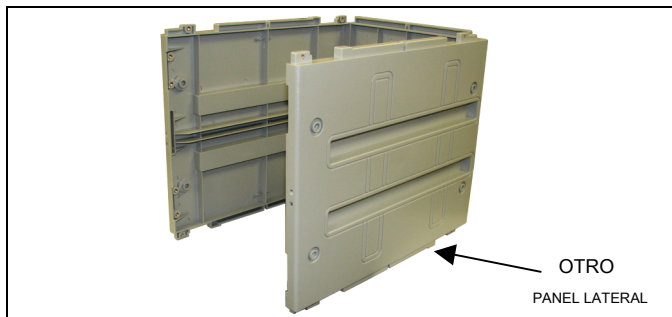


Paso 3. Una y presione hacia abajo el ensamblaje del panel lateral y posterior del paso 2 anterior en el panel de la base como se muestra a continuación. El panel de base es el más grueso de los seis (6) paneles horizontales proporcionados. Luego, enrosque cuatro (4) pies niveladores provistos en la parte inferior del panel de la base.



Etapa 4. Instalar en unidad.



Paso 5. Ensamble cuatro (4) unidades idénticas como en los Pasos 1 al 4, excepto que instale el panel superior más delgado en cada una en lugar del grueso.

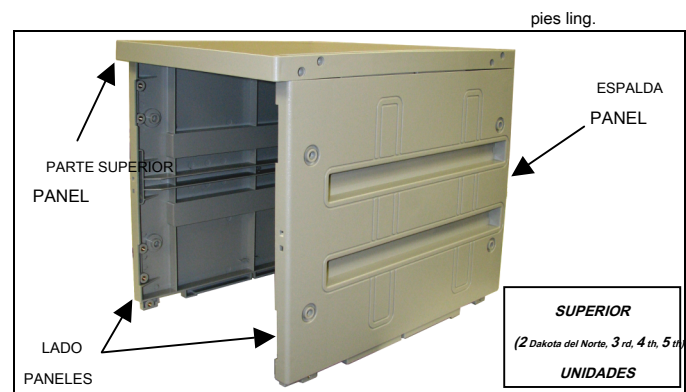

Paso 6. Si no solicita una campana inclinada opcional, instale las tres (3) tiras de relleno en los huecos del panel superior de una (1) de las unidades superiores. Esta será la unidad superior después de que se apilen las unidades.



INDUSTRIAS SALSBUURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700


Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com


Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 90000

Instrucciones de instalación de diez niveles


Paso 7. Apile las cuatro (4) unidades superiores sobre la unidad inferior. Presione todas las unidades firmemente juntas. Utilice un ru suave sary.

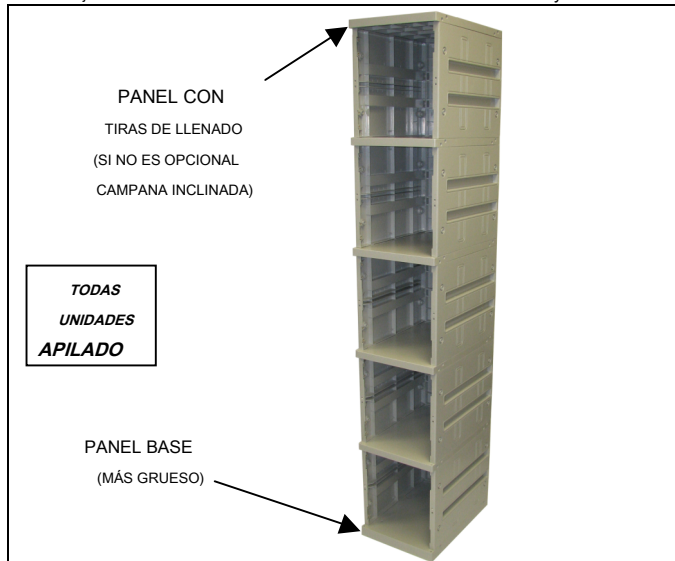


Paso 8. Inserte uno (1) de los cinco (5) paneles horizontales previamente en ranuras en los paneles laterales y martillee para enganchar completamente los dos pequeños

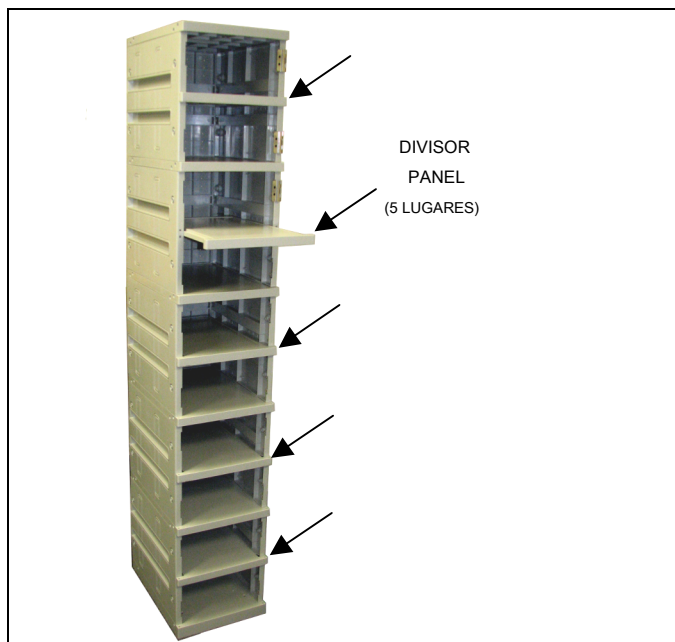

Paso 9. Fije la placa de bloqueo ovalada de plástico al frente de las diez (10) puertas con dos (2) tornillos desde la parte posterior de la puerta. **No apriete demasiado.** Inserte el cerrojo de acero inoxidable a través del orificio frente a las puertas, asegurándose de que el corte quede hacia abajo. Asegure enroscando la tuerca

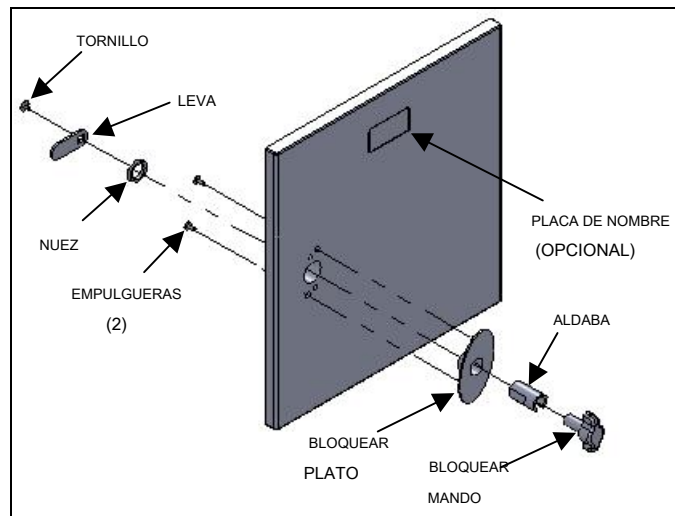

Paso 10. Fije las diez (10) bisagras (una (1) para cada una de las diez (10) puertas) provistas en el paquete de herrajes de forma segura a cada posición de las bisagras con los tornillos proporcionados como se muestra a continuación. Fije cada una de las diez (10) puertas a la bisagra adecuada. Asegúrese de que los pasadores moldeados en las esquinas superior e inferior derecha de cada puerta estén enganchados en los orificios de acoplamiento en las esquinas delanteras derechas de cada panel horizontal. Los paneles deberán estar ligeramente separados verticalmente para permitir que las clavijas se acoplen a los agujeros.

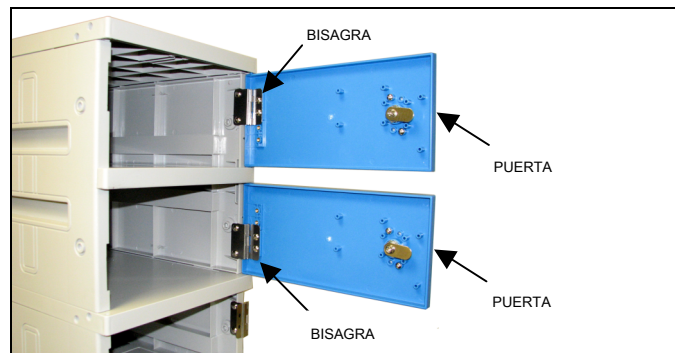

INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700


Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com

Casilleros de plástico de 12 "de ancho - Serie 90000

Instrucciones de instalación de diez niveles

Paso 11. Instale una (1) placa de cierre con dos (2) tornillos para cada una de las diez (10) puertas

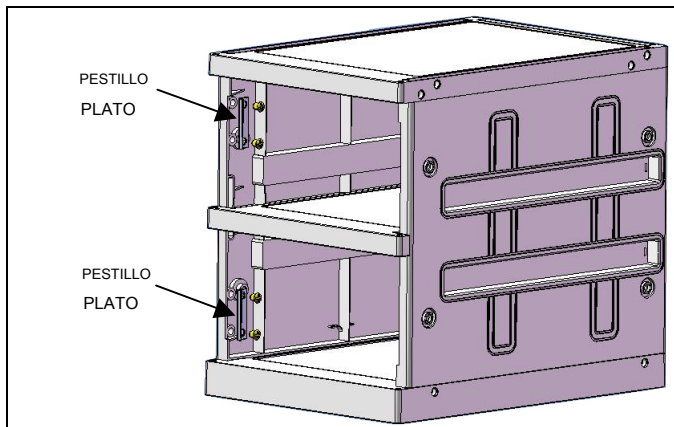

Paso 11. Instale tornillos y tapas de agujeros donde los paneles laterales se unen a los paneles superiores y al panel base. Hay 22 tornillos y tapas de orificios en cada uno de los dos lados del conjunto (44 en total).



Paso 12. Instale la campana inclinada (opcional) en la parte superior de cada columna del casillero alineando seis (6) pestañas de ubicación con el panel superior. Presione las pestañas de ubicación en su lugar. La ilustración muestra el capó inclinado antes de presionar las pestañas en su lugar. Las tiras de relleno de plástico que se muestran en el paso 6 no



Paso 13. Instale carteles (opcional) en la hendidura cerca de la parte superior de cada puerta.

Paso 14. Si se van a instalar dos (2) o más casilleros uno al lado del otro, los casilleros deben sujetarse con las cuatro (4) tuercas y tornillos largos proporcionados. Seleccione dos (2) orificios hacia el frente y dos (2) orificios hacia la parte posterior. La siguiente ilustración muestra los 20 agujeros disponibles. La ilustración inferior muestra la vista interior de un agujero y



El montaje de los casilleros de plástico ya está completo.

INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 9074

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 32

Fax internacional: 323-

ingenieria @ lo