

Taquillas de plástico de 12 "de ancho - Serie 94000


Instrucciones de instalación de cuatro niveles

Gracias por seleccionar los casilleros de plástico de cuatro niveles de 12 "de ancho de la serie 94000 de Salsbury. Estamos seguros de que la calidad y la construcción de los casilleros demostrarán ser una buena inversión. Estas instrucciones están destinadas a ayudarle en el montaje de los casilleros. Trabajo individual Las condiciones dictarán si los casilleros deben estar anclados a la pared, al piso o a ambos. **Lea todo el documento de instrucciones de montaje antes de comenzar el montaje.**


Paso 1. Inserte las pestañas del panel trasero en los bolsillos a lo largo de la parte trasera. borde del panel lateral. Golpee con un mazo suave para enganchar dos (2) pestillos puntos.




Paso 2. Presione otro panel lateral sobre las pestañas del otro lado del panel posterior. Toque para participar como se indica arriba.

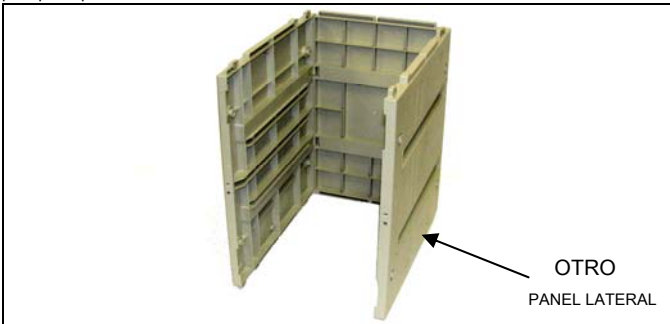


Paso 3. Una y presione hacia abajo el ensamblaje del panel lateral y posterior del paso 2 anterior en el panel de la base como se muestra a continuación. El panel de base es el más grueso de los cinco (5) paneles horizontales proporcionados. Luego, enrosque cuatro (4) pies niveladores provistos en la parte inferior del panel de la base.

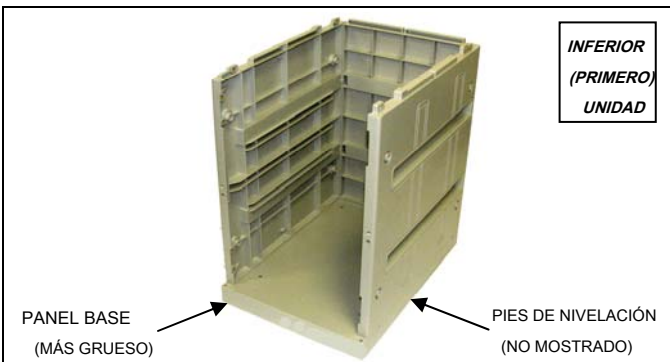

Etapa 4. Instale un panel horizontal superior más delgado en la parte superior de la unidad.

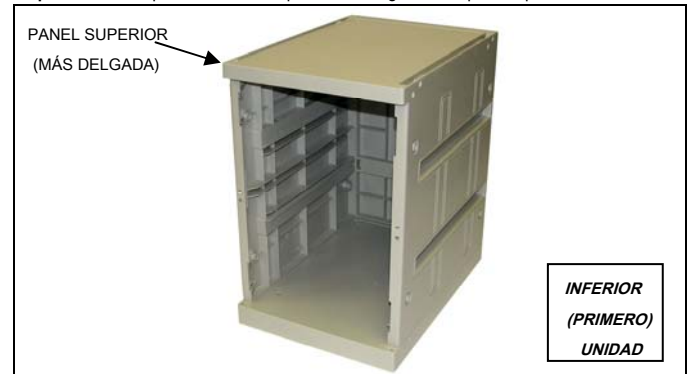

Paso 5. Ensamble tres (3) unidades idénticas igual que en los Pasos 1 al 4, excepto que instale el panel superior más delgado en cada una en lugar del panel de base más grueso. Estas unidades no tendrán pies niveladores.

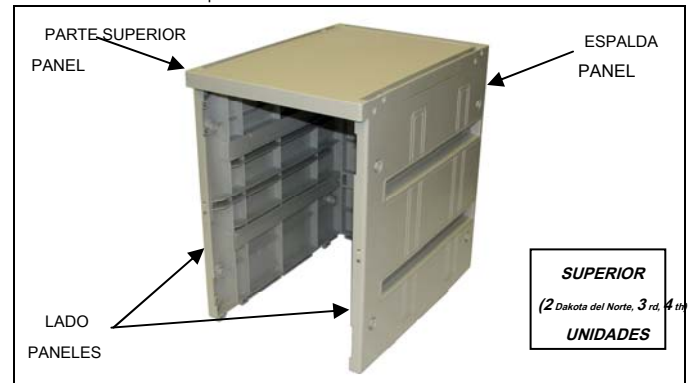

Paso 6. Si no solicita una campana inclinada opcional, instale las tres (3) tiras de relleno en los huecos del panel superior de una (1) de las unidades superiores. Esta será la unidad superior después de que se apilen las unidades.



INDUSTRIAS SALSBUY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax: 1-800-562-5399

Fax internacional: 323-846-6800


www.lockers.com

engineering@lockers.com


Taquillas de plástico de 12 "de ancho - Serie 94000

Instrucciones de instalación de cuatro niveles


Paso 7. Apile las tres (3) unidades superiores sobre la unidad inferior. Presione todas las unidades firmemente juntas. Utilice un mazo si es necesario.

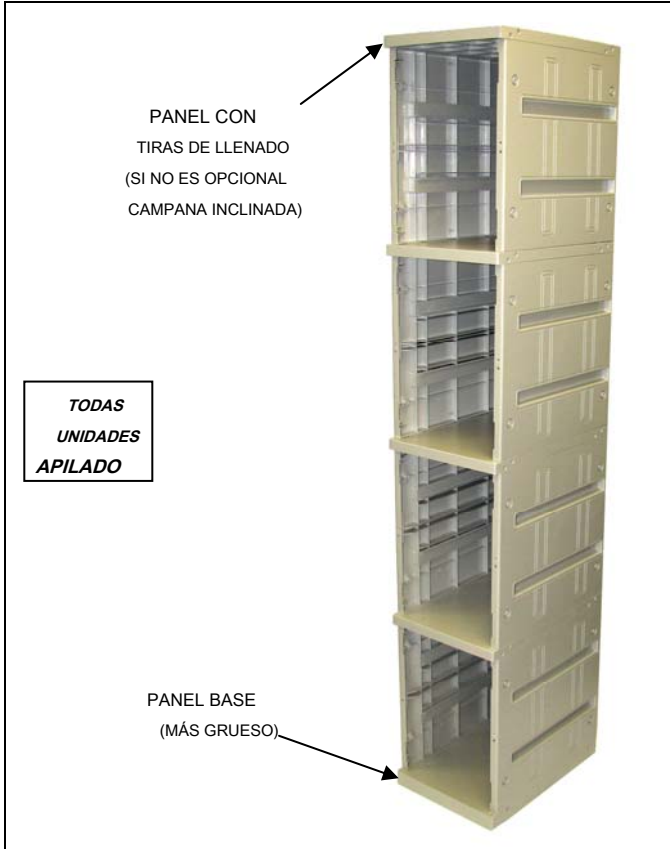


Paso 8. Instale tornillos y tapas de agujeros donde los paneles laterales se unen a los paneles superiores y al panel base. Hay 18 tornillos y tapas de orificios en cada uno de los dos lados del conjunto (36 en total).

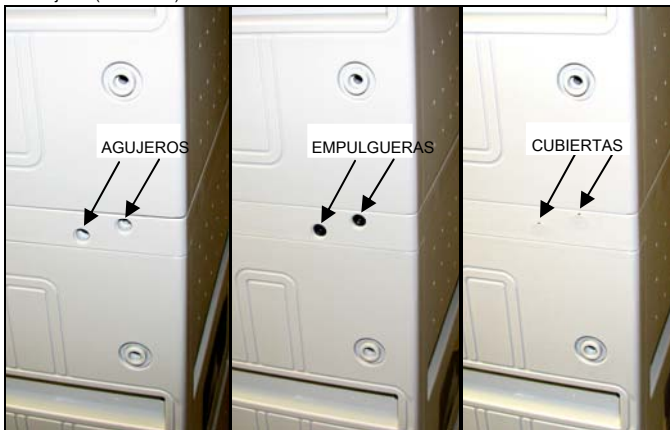

Paso 9. Fije la placa de bloqueo ovalada de plástico al frente de las cuatro (4) puertas con dos (2) tornillos desde la parte posterior de la puerta. Inserte el cerrojo de acero inoxidable a través del orificio frente a las puertas, asegurándose de que el corte quede hacia abajo. Asegúrelo enroscando la tuerca suministrada desde atrás. Inserte la perilla de bloqueo a través del pestillo del frente de la puerta, asegurándose de que el orificio en la perilla de bloqueo esté hacia abajo. Fije la leva a la parte trasera del eje de la perilla de bloqueo con el tornillo provisto. Asegúrese de que la leva apunte hacia el exterior de la puerta y que esté correctamente acoplada con el extremo cuadrado del eje de la perilla de bloqueo.

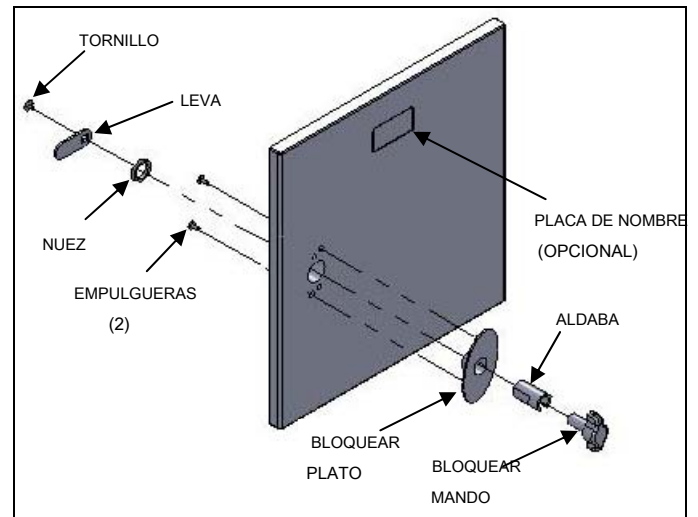

Paso 10. Fije las ocho (8) bisagras (dos (2) para cada una de las cuatro (4) puertas) provistas en el paquete de herrajes de manera segura a cada posición de bisagra con los tornillos provistos como se muestra a continuación. Fije cada una de las cuatro (4) puertas al par de bisagras correspondiente.

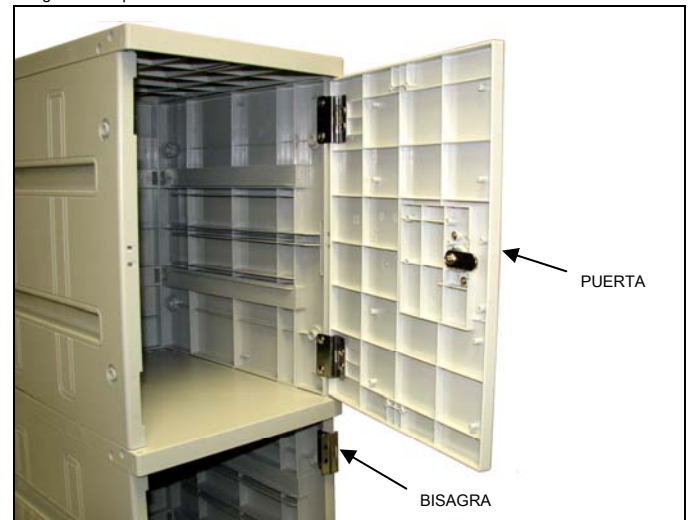

INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com


Taquillas de plástico de 12 "de ancho - Serie 94000

Instrucciones de instalación de cuatro niveles

Paso 11. Deslice los estantes (opcional) en las ranuras de los paneles laterales del armario. Hay tres (3) ranuras disponibles para estantes en cada uno de los cuatro (4) compartimentos.




Paso 12. Instale la campana inclinada (opcional) en la parte superior de cada columna del casillero alineando seis (6) pestañas de ubicación con el panel superior. Presione las pestañas de ubicación en su lugar. La ilustración muestra el capó inclinado antes de presionar las pestañas en su lugar. Las tiras de relleno de plástico que se muestran en el paso 6 no son necesarias en las unidades con una cubierta inclinada y pueden desecharse.

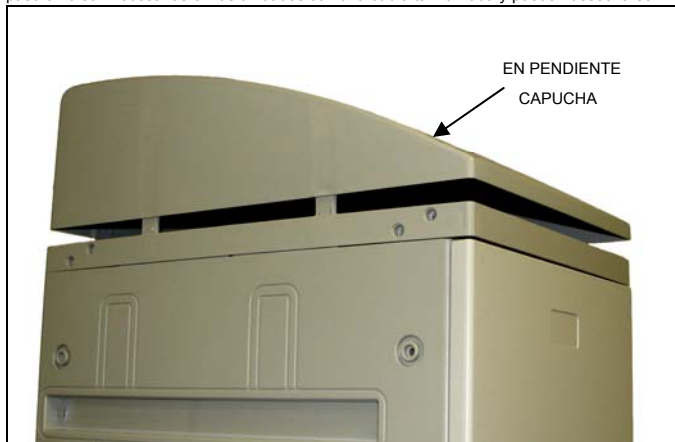

Paso 13. Instale carteles (opcional) en la hendidura cerca de la parte superior de cada puerta.

Paso 14. Si se van a instalar dos (2) o más casilleros uno al lado del otro, los casilleros deben sujetarse con las cuatro (4) tuercas y tornillos largos proporcionados. Seleccione dos (2) orificios hacia el frente y dos (2) orificios hacia la parte posterior. La siguiente ilustración muestra los 16 orificios disponibles. La ilustración inferior muestra la vista interior de un orificio y un tornillo.

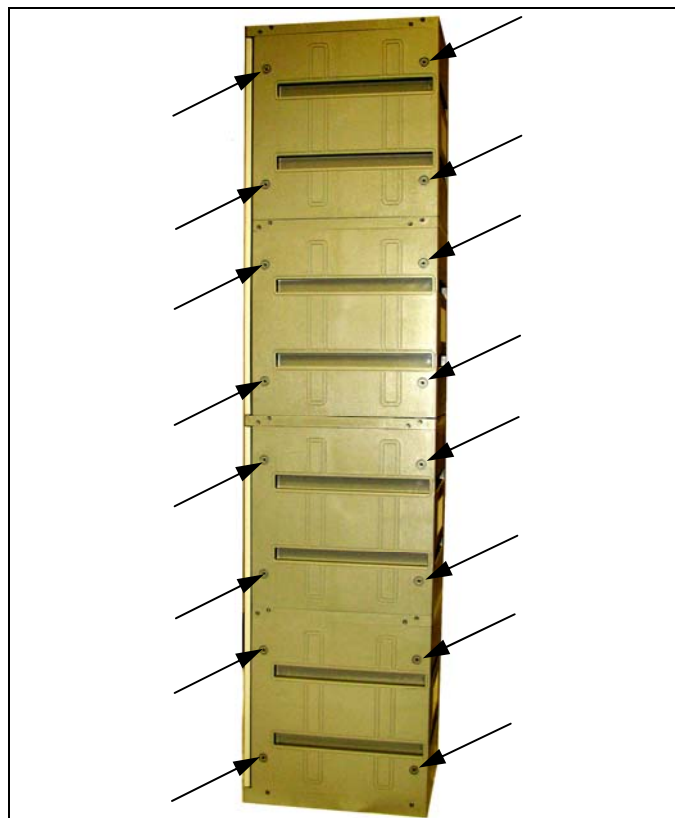

El montaje de los casilleros de plástico ya está completo.

INDUSTRIAS SALSBURY

18300 Central Avenue, Carson, CA 90746-4008

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com